www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

RADIO CD/MP3 CON LECTOR USB - CM150

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

DESCRIPCION DEL REPRODUCTOR

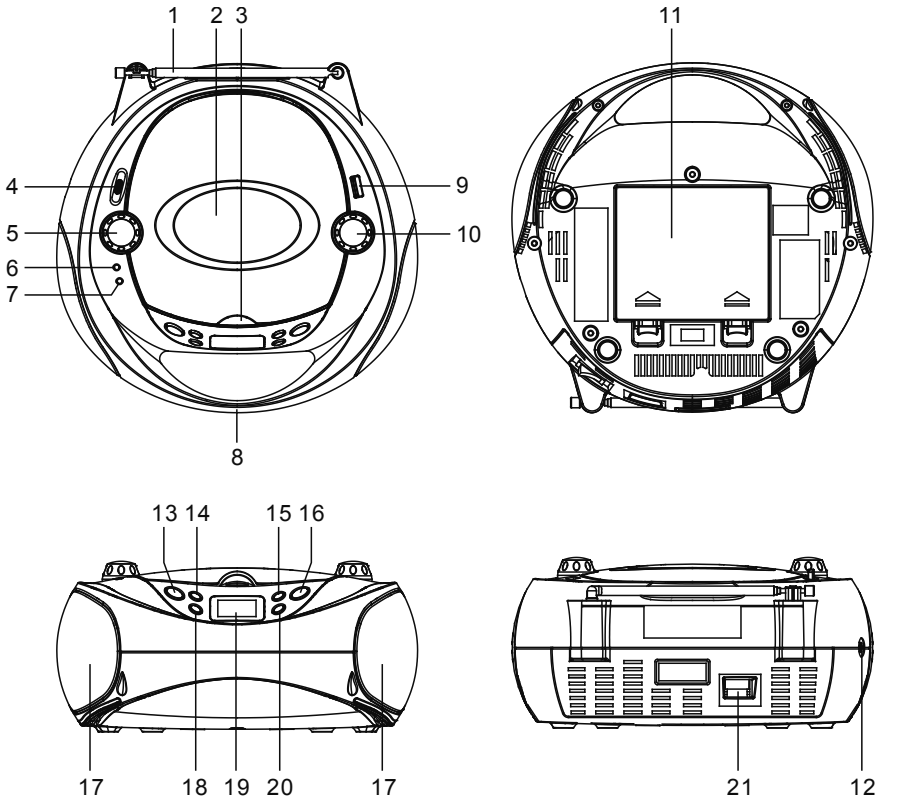

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. ANTENA TELESCOPICA FM
2. COMPARTIMEINTO DE CD
3. AREA DE APERTURA DE CD
4. SELECTOR DE FUNCIONES
5. CONTROL DE VOLUMEN
6. INDICADOR DE ENCENDIDO
7. INDICADOR FM ESTEREO
8. MANILLA
9. PUERTO USB
10. CONTROL DE SINTONIZACION
11. COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
12. ENTRADA AUX-IN
13. BOTON DETENER / USB
14. BOTON SIGUIENTE / AVANZAR RAPIDO
15. BOTON MODO / PROGRAMAR
16. BOTON REPRODUCIR / PAUSAR
17. PARLANTES
18. BOTON ANTERIOR / RETROCEDER RAPIDO
19. PANTALLA LCD
20. BOTON + 10
21. CONECTOR AC

FUENTE DE ALIMENTACION

❑ FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS

1. Retire cuidadosamente la tapa del compartimento de baterías.
2. Instale 6 pilas x tamaño “C” (UM-2 o equivalente) respetando las polaridades correctas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías.

NOTA:

- El cable de alimentación debe ser separado del cable CA del reproductor.
- Las baterías gastadas pueden dañar el gabinete de las baterías y el reproductor en su totalidad, por lo que debe quitarlas del gabinete cuando estén planas o cuando no utilice el reproductor o las baterías durante algún tiempo.

❑ FUNCIONAMIENTO DE AC

Inserte el cable CA a la toma CA del reproductor y conecte el otro extremo a un tomacorriente adecuado.

NOTA: Si el cable de corriente de este equipo no encaja en su toma de corriente CA, debe utilizar un adaptador. Consulte a su distribuidor local sobre el tipo de adaptador de enchufe.

REPRODUCCION DE LA RADIO

1. Coloque el selector en la posición FM o AM, el indicador de encendido se iluminará.
2. Sintonice la emisora deseada girando el control de SINTONIZACION (gire este control hacia atrás y adelante hasta obtener la mejor y más clara recepción).
3. Cuando se reciba la emisora FM (estéreo), el indicador FM se iluminará.
4. La antena AM incorporada y la ANTENA TELESCOPICA FM son direccionales.
   - Al recibir una transmisión en FM, extienda completamente la antena telescópica y gírela para obtener la mejor recepción.
   - Para la transmisión AM, gire todo el conjunto hasta que escuche la mejor recepción.
5. Ajuste el nivel de volumen a un nivel cómodo.
6. Para apagar la radio, ajuste el selector de FUNCION en la posición de APAGADO (OFF).

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE UN DISCO

Siga las siguientes instrucciones para manejar y mantener el disco, de tal manera que funcione por largo tiempo y esté libre de problemas de funcionamiento:

- Asegúrese de no acariciar la cara del disco, sosténgalo por los bordes.
- La prolongada exposición al sol, las altas temperaturas y la humedad pueden dañar al disco. Mantenga el disco almacenando en un área libre de estas condiciones.
- Evite pegar etiquetas en ambos lados del disco. Se debe evitar completamente escribir sobre el disco con objetos puntiagudos.
- Limpie el disco desde el centro y luego hacia los bordes con un paño seco y suave o con un cepillo para discos. Evite cualquier loción limpiadora o producto químico.
- Guarde el disco en su caja cuando no lo utilice.

MANEJE EL DISCO SOLO COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA

LIMPIE DESDE EL CENTRO HACIA LOS BORDES

NO ALMACENE EL DISCO CERCA DEL CALOR

CARGA DEL DISCO

1. Abra la puerta del comportamiento de CD.
2. Cargue un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre el compartimiento de CD.

REPRODUCCION DEL DISCO

1. Deslice el interruptor de FUNCION a la posición CD.
2. Siga los pasos anteriores para cargar un disco.

3. El reproductor comienza a leer el disco inmediatamente.
4. Cuando el disco es leído con éxito, el número total de las pistas en el disco se muestra en la pantalla LCD y la reproducción sigue con la primera pista.
5. Presione el botón Reproducir / Pausar una vez para detener la reproducción de música, el número de pista parpadea para indicar que el reproductor está en modo de Pausa. Presione el botón Detener para dejar de reproducir música. La pantalla LCD muestra el número total de las pistas nuevamente.

REPRODUCCION DE CD-MP3

Este reproductor es capaz de reproducir CD-MP3. Este reproductor se tarde más tiempo para leer un CD-MP3 que para leer un CD-DA. Espere pacientemente mientras está leyendo el disco.
Después de que el disco MP3 es leído exitosamente, el número total de pistas se muestra en la pantalla LCD. Y un segundo después, la reproducción comienza desde la primera pista del primer álbum.

FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE MEMORA EXTERNA (USB)

Prepare al reproductor para el funcionamiento de medios de memoria externa.
Inserte un dispositivo de datos USB en el puerto USB, deslice el interruptor de FUNCION a la posición CD y presione el botón DETENER / USB para cambiar al modo USB. La reproducción comenzará desde la primera pista después de leer el USB exitosamente.

SALTO DE PISTAS Y BUSQUEDA DE UN PUNTO ESPECIFICO PARA REPRODUCIR (CD/USB/MP3)

1. Presione una vez el botón SIGUIENTE / AVANZAR RAPIDO en la reproducción de música para saltar a la pista siguiente. Para saltar a una pista específica hacia adelante, presione este botón varias veces.
2. Presione una vez el botón ANTERIOR / RETROCEDER RAPIDO de la reproducción de música para volver al comienzo de la pista actual. Presione el botón ANTERIOR / RETROCEDER RAPIDO dos veces repetidamente para saltar a la pista anterior. Para saltar a una pista específica hacia atrás, presione este botón varias veces.
3. Durante la reproducción, presione una vez el botón + 10 para saltar la pista, 10 pistas hacia atrás; presione 2 veces para saltar la pista, 20 pistas hacia delante. Puede encontrar la última pista del disco / USB utilizando este botón.
4. Mantenga presionado el botón SIGUIENTE / AVANZAR RAPIDO en la reproducción de música para buscar una velocidad rápida para un punto específico a reproducir.
5. Mantenga presionado el botón ANTERIOR / RETROCEDER RAPIDO en la reproducción de música para buscar una velocidad rápida para un punto específico a reproducir.

REPRODUCCION PROGRAMADA (CD/USB/MP3)

La reproducción programada es aquella en que las pistas en el disco o en el USB se pueden editar para su reproducción en un orden de preferencia con el uso del botón PROGRAMAR.
En el modo de detención, presione una vez botón MODO / PROGRAMAR, el indicador de secuencia de programa parpadea varias veces "P01" en el icono "´PROG" en la pantalla LCD. A continuación, se muestra un número de pista parpadeando en la pantalla LCD con "PROG" a la espera del ingreso de la pista. Seleccione la primera pista a ser programada utilizando los botones ANTERIOR / SIGUIENTE ó el botón + 10 y luego presione el botón MODO / PROGRAMAR nuevamente para almacenar y avanzar al siguiente paso de programación.
El indicador de secuencia de programa cambia a "P02" a la espera del ingreso siguiente. Una vez que la memoria esté llena, se mostrará en pantalla "FUL".
Repita los pasos anteriores para programar más pistas. Un máximo de 20 pistas de CD y 99 pistas para USB y MP3 pueden ser programadas en la memoria en un orden de preferencia.

Presione REPRODUCIR / PAUSAR para iniciar la reproducción programada en el orden de preferencia después de haber terminado con la programación.
Puede presionar el botón DETENER para terminar la reproducción programada. En el modo de detención programada, presione el botón DETENER nuevamente para borrar la programación, presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR para iniciar la reproducción programada con el orden de programación idéntica a la realizada anteriormente.

REPETICION DE UNA SOLA PISTA (CD/USB/MP3)
Para repetir una pista preferida en la reproducción, presione una vez el botón MODO / PROGRAMAR y se mostrará el icono de repetición correspondiente en la pantalla LCD.
A continuación, seleccione la pista deseada con los botones SIGUIENTE / ANTERIOR o el botón +10.
El reproductor repetirá la pista seleccionada hasta que presione el botón DETENER.

REPETICION DE TODAS LAS PISTAS (CD/USB/MP3)
Para repetir todas las pistas, presione el botón MODO / PROGRAMAR dos veces en el modo de reproducción, y se mostrará el icono de repetición correspondiente en la pantalla LCD. El reproductor repetirá todas las pistas hasta que presione el botón DETENER.

REPRODUCCION INTRODUCTORIA (CD/USB/MP3)
La reproducción introductoria es aquella en la cual los primeros 10 segundos de cada pista se reproducen en orden secuencial. Presione el botón MODO / PROGRAMAR tres veces para entrar a este modo durante la reproducción y se mostrará el icono de reproducción introductoria en la pantalla LCD. Presione el botón SIGUIENTE / RETROCEDER RAPIDO en el modo de introducción para comenzar la reproducción introductoria de la pista siguiente inmediatamente después de la pista actual. Presione el botón ANTERIOR / RETROCEDER RAPIDO en el modo de introducción para comenzar la reproducción introductoria de la pista actual nuevamente. Presione el botón DETENER para salir del modo de reproducción introductoria y presione REPRODUCIR / PAUSAR para reanudar la reproducción normal desde la primera pista.

REPRODUCCION ALEATORIA (CD/USB/MP3)
La reproducción aleatoria es aquella en la cual las pistas del disco / USB son reproducidas por el reproductor de manera aleatoria. Presione el botón MODO cuatro veces para entrar a este modo durante la reproducción y se mostrará el icono de reproducción aleatoria en la pantalla LCD. Las pistas del disco / USB serán seleccionados al azar para la reproducción y el reproductor se detendrá automáticamente después de que todas las pistas se han reproducido. Puede presionar el botón DETENER para salir del modo de reproducción aleatoria y presionar el botón REPRODUCIR / PAUSAR para reanudar la reproducción normal.

ENTRADA AUX-IN
El reproductor puede ser utilizado como un amplificador de potencia para la reproducción de los programas desde una radio portátil, equipo de TV o un reproductor de MP3 o cualquier otro medio similar, ya que este equipo está diseñado de manera que la señal de audio pueda ser producido a través de un conector de salida de línea o similares.
Observe los pasos siguientes para conectar el equipo a otro dispositivo:
1. Encienda el reproductor utilizando el cable de alimentación CA suministrado.
2. Deslice el interruptor de función a la posición CD.
3. Conecte el equipo a la entrada de AUX-IN con el cable de salida de línea del dispositivo externo.
4. Encienda el equipo y comience a reproducir.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El equipo no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe colocar ningún objeto que contenga líquidos, como por ejemplo jarrones, sobre el equipo.
- Cuando el cable de alimentación o un acoplador del equipo se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible. Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el enchufe del equipo o el acoplador del equipo deben ser desconectados de la red eléctrica por completo.
- No coloque fuentes de llama sin protección sobre el equipo, como por ejemplo velas encendidas.
- La distancia mínima para una ventilación adecuada es de 2.0 cm alrededor del equipo. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se recomienda el uso del equipo en climas tropicales y / o moderados.
- Debe prestar atención a los aspectos ambientales para el desecho de las baterías.
- PRECAUCION: existe peligro de explosión si las baterías son sustituidas de manera incorrecta. Reemplácelas sólo con el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías no deben exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.
- La placa de identificación está situada en la parte inferior del equipo.

INSTRUCTION MANUAL

CD/MP3 PLAYER WITH RADIO AND USB READER

MODEL: CM150

Please read and follow these instructions before using your unit.

OVERVIEW OF THE PLAYER

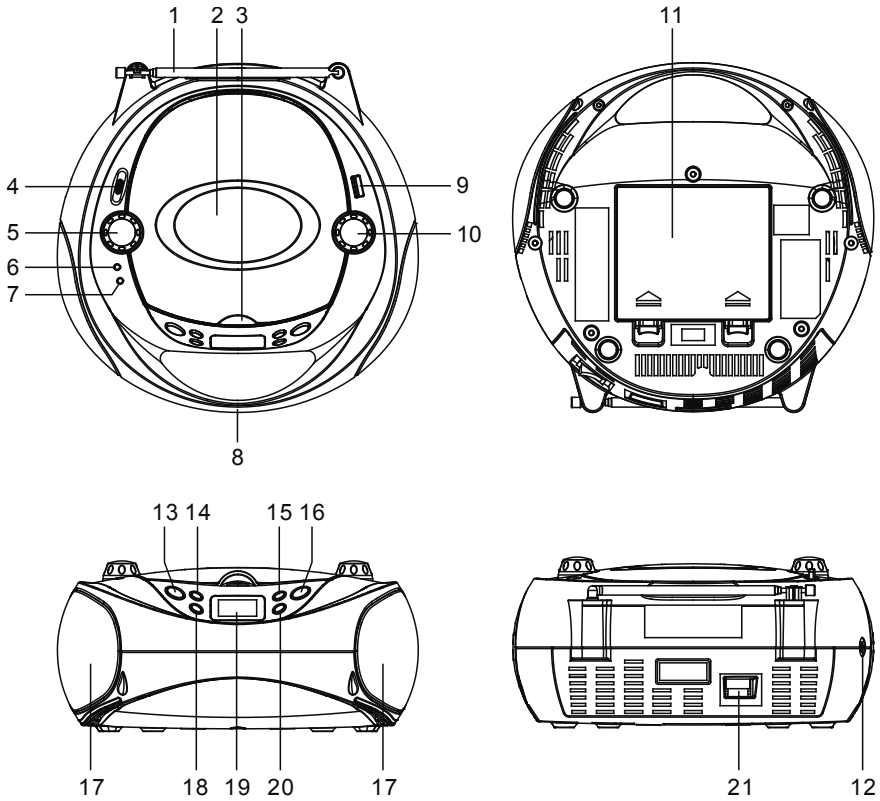

LOCATION OF CONTROLS

1. FM TELESCOPIC ANTENNA
2. CD DOOR
3. CD DOOR OPEN AREA
4. FUNCTION SWITCH
5. VOLUME CONTROL
6. POWER INDICATOR
7. FM ST. INDICATOR
8. HANDLE
9. USB PORT
10. TUNING CONTROL
11. BATTERY COMPARTMENT
12. AUX IN JACK
13. STOP/USB BUTTON
14. NEXT/FAST FORWARD BUTTON
15. MODE/PROG BUTTON
16. PLAY/PAUSE BUTTON
17. SPEAKERS
18. PREV/FAST BACKWARD BUTTON
19. LCD DISPLAY
20. +10 BUTTON
21. AC SOCKET

POWER SUPPLY

❑ **BATTERY OPERATION**

1. Remove the battery compartment cover gently.
2. Install 6 x 'C' size batteries (UM-2 or equivalent) while observing the correct polarities.
3. Replace the battery compartment cover.

NOTE:

- The AC cord must be detached from the AC socket of the player.
- Leaking batteries may damage the battery cabinet and the player as a whole, so they should be removed from the cabinet when becoming flat or when the player is not to be played on batteries for some time.

❑ **AC OPERATION**

Insert the AC cord to the AC socket of the player, and plug the other end to an applicable wall outlet.

NOTE: If the AC plug of this unit does not fit in with your AC outlet, a plug adaptor should be used. Consult your local dealer on the type of plug adaptor.

TO PLAY THE RADIO

1. Set the FUNCTION switch to the FM or AM position, the POWER Indicator will light up.
2. Tune to the desired station by rotating the TUNING control (rotate that control back and forth until you get the strongest and clearest reception).
3. When FM (stereo) station is received, the FM indicator will be lit up.
4. The built-in AM antenna and external FM TELESCOPIC ANTENNA are directional.
   - When you are receiving an FM broadcast, fully extend the TELESCOPIC ANTENNA and rotate it for the best reception.
   - For AM broadcast, rotate the whole set until the best reception is heard.
5. Adjust the volume level to a comfortable listening level.
6. To turn off the radio, set the FUNCTION switch to the OFF position.

HANDLING AND MAINTENANCE OF A DISC

Follow the instructions below to handle and maintain your disc in order that long time and trouble free performance can possibly be obtained:

- Ensure not to caress the rain bow side of the disc; handle the disc by the edge.
- Long time exposure to sunshine, high temperatures and humidity will damage the disc. And keep storage area clean.
- Avoid sticking labels on both sides of a disc. Writing with pointed articles on the disc should be strictly avoided.
- Clean the disc wiping the centre and then working out to the edge with a dry & soft cloth or a disc brush. Avoid any cleansing lotion or chemical eradicator.
- Store them in their cases when they are not to be used.

HANDLE DISC ONLY AS SHOWN

CLEAN FROM CENTER TO EDGE

DO NOT STORE NEAR HEAT

LOAD A DISC

1. Open the CD door by the Door open area.
2. Load a disc on the disc tray with the label side facing up.
3. Close the CD door.

PLAY A DISC

1. Slide the FUNCTION switch to CD position.
2. Follow the steps above to load a disc.
3. The player begins reading the disc immediately.
4. When the disc is successfully read, the total number of the tracks on the disc shows in the LCD and playback follows with the first track.
5. Press Play/Pause button once to halt music playback, the track number flashes to indicate the player in Pause mode; press Stop button to cease music playback. The LCD shows the total number of the tracks again.

MP3-CD PLAYBACK

This player is capable of MP3-CDs. It takes longer time for this player to read an MP3-CD than it does CD-DA. Wait patiently while it is reading.

After an MP3-CD is successfully read, the total tracks number shows in the LCD. And a second later, playback begins from the first track of the first album.

EXTERNAL MEMORY MEDIA OPERATION (USB)

Prepare the player for external memory media operation

Insert a USB data traveller into the USB port; slide the FUNCTION switch to the CD position and long press STOP/USB button to switch to USB mode. Playback will start from the first track after reading the USB successfully.

SKIP TRACKS AND SEARCH FOR A SPECIFIC POINT TO PLAY (CD/USB/MP3)

1. Press once the NEXT/FAST FORWARD button in music play to skip to the next track. To skip to a specific track ahead, press this button several times.
2. Press once the PREV/FAST BACKWARD button in music play to go back to the beginning of the current track. Press the PREV/FAST BACKWARD button twice repeatedly to skip to the previous track. To skip to a specific track at back, press this button several times.
3. Press the +10 button once in play to skip to the track 10 tracks ahead, twice to skip to the track 20 tracks ahead. You can reach the last track of the disc/USB using this button.
4. Hold the NEXT/FAST FORWARD button in music play to search at quick rate for a specific point to play.
5. Hold the PREV/FAST BACKWARD button in music play to search at quick rate for a specific point to play.

PROGRAMMED PLAY (CD/USB/MP3)
Programmed play is that tracks on the disc or on the USB can be edited for playback in a preferred order with the use of PROGRAM button.
In stop mode, press MODE/PROG button once, the program sequence indication "P01" flashes several times with "PROG." icon in the LCD first. Then a flickering track number shows on the LCD with "PROG." waiting for your input, select the first track to be programmed using NEXT/PREV buttons or +10 button, and press MODE/PROG button again to store and advance to the next programming step. The program sequence indication changes to "P02" waiting for your next input. Once the memory is full, “FUL” will show on the screen.
Repeat the steps above to program more tracks. A maximum of 20 tracks for CD and 99 tracks for USB&MP3 can be programmed in memory in a preferred order.
Press PLAY/PAUSE button to begin programmed play in the preferred order after you are done with programming.
You may press STOP button to terminate programmed playback. In program stop mode, press STOP button again to clear the programming; press PLAY/PAUSE button to begin the programmed playback with the programming order identical with the previous one done.

REPEAT A SINGLE TRACK (CD/USB/MP3)
To repeat a preferred track in playback, press MODE/PROG button once, the corresponding icon of repeat a single track shows in the LCD. Then select the preferred track using NEXT/PREV buttons or +10 button. The player will repeat the chosen track until you press STOP button.

REPEAT ALL TRACKS (CD/USB/MP3)
To repeat all tracks, press MODE/PROG button twice in play mode, the corresponding icon of repeat all tracks shows in the LCD. The player will repeat all tracks until you press STOP button.

INTRODUCTION PLAY (CD/USB/MP3)
Introduction play is that the first ten seconds of each track are played in a sequential order. Press MODE/PROG button three times to enter this mode during play, the icon of introduction play shows in the LCD. Press NEXT/FAST FORWARD button in Introduction mode to begin Introduction play from the next track immediately after the current track. Press PREV/FAST BACKWARD button in Introduction mode to begin Introduction play from the current track again. Press STOP button to exit the introduction play mode and press PLAY/PAUSE button to resume normal play from the first track.

RANDOM PLAY (CD/USB/MP3)
Random play is that tracks on the disc/USB are played by the player at random. Press MODE button four times to enter this mode during play, the icon of random play shows in the LCD. Tracks on the disc/USB will be selected at random for playback and the player stops automatically after all tracks are played. You may press STOP button to exit random play mode and press PLAY/PAUSE button to resume normal playback.

AUX IN
Your player can be used as a power amplifier to playback the programs from portable radio, TV set or MP3 player or whatever provided this appliance is so designed that audio signal may be produced through a LINE-OUT jack or the like.
Observe the following steps to connect the player to another appliance:
1. Power the player on using the supplied AC Power Cord.
2. Slide Function Switch to CD position.
3. Connect the appliance into the player's AUX IN jack with the LINE OUT cable of the appliance.
4. Power on the appliance and begin play.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. To be completely disconnected the power input, the mains plug of the apparatus or the appliance coupler shall be disconnected from the mains completely.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Minimum distances 2.0cm around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus is in tropical and/or moderate climates.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The marking plate is located at the bottom of the apparatus.